

ALINCO


複数波アナログ簡易無線電話装置

(小エリア無線通信システム)

DJ-BS10

(総務省技術基準適合品)

取扱説明書

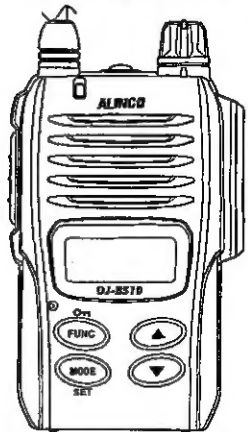

アルインコFMトランシーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本機の性能を十分に発揮させるために、この取扱説明書を最後までお読みいただき
ようお願いいたします。アフターサービスなどについても記載していますので、この取
扱説明書は必ず保管しておいてください。また、補足シートや正誤表が入っている場
合は、取扱説明書と合わせて保管してください。
本製品をご使用になるためには、総務省の無線局の免許が必要です。

本機は日本国内専用モデルです。海外では使用できません。
This Product is for use only in Japan.

アルインコ株式会社

定 格

送受信周波数:	348.5625MHz ~ 348.7750MHz (18ch) 348.7875MHz ~ 348.8000MHz (2ch データ通信専用)
電 波 形 式:	F2D, F3E (FM)
通 信 方 式:	単信 (プレストーク)
送 信 出 力:	1/0.2W +20%、-50%以内
自動識別装置:	副搬送波MSK方式2400bps
受 信 感 度:	-8dBμ以下 (12dB SINAD)
受 信 方 式:	ダブルスーパーヘテロダイナ
低 周 波 出 力:	300mW以上(最大時)
取扱い可能な電圧:	4nW以下
定 格 電 圧:	3.7V
定 格 寸 法:	55 × 97.5 × 35.5mm (EBP-178装着時) (幅 × 高さ × 奥行き:突起物を含み)
本 体 重 量:	210g (バッテリー、ベルトクリップ含む)

■仕様・定格は予告なく変更する場合があります。
■本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なる、一部の表示を省略してい
る、等の場合があります。
■本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。乱丁・落
丁はお取り替え致します。

アルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番21号 八重洲セントラルビル4階 TEL.03-3278-5888
大阪営業所 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4番9号 淀屋橋ダイビル13階 TEL.06-7636-2361
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前1丁目3番6号 第3博多信成ビル7階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイヤル ☎ 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。
受付時間/10:00~17:00月曜~金曜(祝祭日及び12:00~13:00は除きます)
ホームページ <http://www.alinco.co.jp/> 「電子事業」をご覧ください。

P50618
FNEN-NG

付 属 品

本製品には以下のものが付属しています。ご使用前に確認してください。

- ☐ 本体
- ☐ ベルトクリップ
- ☐ 取扱説明書(本書)
- ☐ 保証書





参 考

本機のアンテナは折れにくくするために通常のものより柔軟な素材でできてお
り、異常ではありません。

ベルトクリップの取り付け方

ベルトクリップを本体の背面部の溝に合わせて
取り付け、ネジを時計方向(右)に回して固定し
ます。

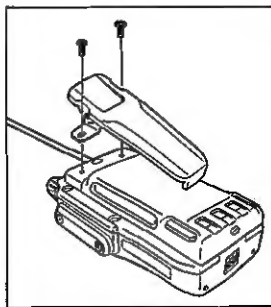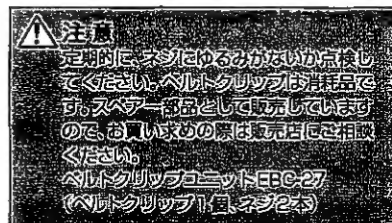

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため「安全上のご注意」をご使用前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危
害や財産への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表
示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号	表示の意味
	危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡ま たは重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内 容を示しています。
	警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡ま たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負 う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

図記号	表示の意味
	△記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを 告げるものです。
	○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。
	左の記号は、行為を強制したり、指示する内容を告げるもの です。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因にて通信などの機会を失
ったために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負い
かねますので、あらかじめご了承ください。

警告

■使用環境・条件

- 自動車等の運転中に使用しないでください。交通事故の原因となります。
運転者が使用するときは車を安全な場所に止めてからご使用ください。
携帯型無線機を運転者が走行中に使用すると道路交通法違反で罰せられます。
- 電子機器(特に医療機器)の近くでは使用しないでください。電波障害により
機器の故障・誤動作の原因となります。
- 内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に傷害を起こすおそれ
がありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

- 航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病院内では絶対に使用しな
いでください(電源も入れないで下さい)。運行の安全や無線局の運用、放送の
受信に支障をきたしたり、医療機器が故障・誤動作する原因となります。

- この製品を使用できるのは、日本国内のみです。外国では使用できない地域が
あります。保証書は国内でのみご使用のみに適用されます。
This model has been designed for use only in Japan.
Warranty is void when used outside of Japan.

- この製品を人命救助などの目的で使用して、万一、故障・誤動作などが原因で
人命が失われることがあっても、製造元および販売元はその責任を負うもの
ではありません。

- この製品どうし、または他の無線機とともに至近距離で複数台使用しないで下
さい。
お互いの影響により故障・誤動作・不具合の原因となります。

- この製品を何らかのシステムや電子機器の一部として組み込んで使用した場
合、いかなる誤動作・不具合が生じても製造元および販売元はその責任を負う
ものではありません。

- 指定以外のオプションや他社のアクセサリ製品を接続しないでください。
故障の原因となります。

■トランシーバー本体の取扱いについて

- イヤホンを使用する場合、あらかじめ音量を下げてください。聴力障害の原因
になることがあります。

- このトランシーバーは絶対に改造して使用しないでください。
法律で禁止されているうえ、故障の原因となり、保証の対象外になります。

- 布や布団で覆ったりしないでください。熱がこもり、ケースの変形や火災の原因
となります。直射日光を避けて風通しの良い状態でご使用ください。

- 水などでぬれやすい場所(風呂場など)では使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

- 近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。それらが
中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

■チャージャーの取扱いについて

- 当社指定以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因とな
ります。

- チャージャーのACプラグのコードをたこ足配線しないでください。加熱・発
火の原因となります。

- 濡れた手でACアダプターに触れたり、抜き差ししないでください。
感電の原因となります。

- ACアダプターはACコンセントに確実に差し込んでください。
ACアダプターの刃に金具などが触れると、火災・感電・故障の原因となります。

- ACアダプターの刃に、ほこりが付着したまま使用しないでください。
ショートや加熱により火災・感電・故障の原因となります。

■異常時の処置について

- 以下の場合、本体の電源をOFFにして、電池を取り外し、チャージャーをご
使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてください。異常な
状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。修理はお買い
上げの販売店、または当社サービス窓口にご連絡下さい。お客様による修理は、
危険ですから絶対におやめください。分解の痕跡があると、保証の対象外とな
ります。

- ◆異様な音が生じたり、煙が出たり、変な臭いがするとき
- ◆落したり、ケースが破損したりしたとき
- ◆内部に水や異物が入ったとき
- ◆ACアダプターのコードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)

- 雷が降り出したら、安全のためACアダプターをACコンセントから抜いて、
ご使用をお控えください。

■保守・点検

- 本体やチャージャーのケースは開けないでください。けが、感電、故障の原因
となります。内部の点検・修理はお買い上げの販売店、または当社サービスセ
ンターにご相談ください。
ケースを開けて内部を改造、変更することは法律で禁止されています。

注意

■使用環境・条件

- テレビやラジオの近くで使用しないでください。電波障害を与えたり、受けたり
することがあります。
- 湿度の高い場所、ほこりの多い場所、風通しの悪い場所には置かないでくださ
い。
火災・感電・故障の原因となる場合があります。

- ぐらついた台の上や傾いた所、振動の多い場所には置かないでください。落ちた
り倒れたりして、けがの原因となる場合があります。

- 直射日光があたる場所など、異常に温度が高くなる場所には置かないでくださ
い。
内部の温度が上がるとケースや部品が変質・変形・変色し、火災の原因となる
ことがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたる場所には置かないでください。
火災・感電・故障の原因となる場合があります。

■トランシーバー本体の取扱いについて

- アンテナが誤って目にささらないように注意してお使いください。

- 外部スピーカー / マイクホン端子にはオプションのスピーカー / マイクロ
ホン以外は接続しないでください。故障の原因となる場合があります。

- 長時間ご使用にならないときは、安全のため本体の電源をOFFにし、電池を取り
外し、チャージャーをご使用の場合はACアダプターをACコンセントから
抜いてください。

■チャージャーの取扱いについて

- チャージャーのACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らないでくださ
い。火災・感電・故障の原因となる場合があります。必ずACアダプターを持
って抜いてください。

- チャージャーのACアダプターを熱源に近づけないでください。
火災・感電・故障の原因となる場合があります。

■保守・点検

- お手入れの際は、安全のため必ず本体の電源をOFFにして、電池をとりはず
し、チャージャーをご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜い
てください。

- 汚れた場合は、柔らかいきれいな布で乾拭きしてください。ペンジン、シンナ
ー、アルコール、洗剤などを使うと外装や文字が変質するおそれがあります。

■防湿性能について

この製品は、弊社の設計段階でJIS保護等級7規格の防水試験に合格しており、防
水キャップ類を正しく閉めていれば雨や雪の中でも防水力バーナしでおつかいいた
だけます。ただし、全ての製品を出荷前に防水検査してその性能を保証するもの
ではない[相当品]ですので、無用な水没や流水での洗浄などは絶対にお止めくださ
い。また、ぬれた後は乾いた布で拭く、電池を抜いて内部もよく乾燥させるなどメン
テナンスを心がけていただくと、長く正常な状態でお使いいただけます。外部
MIC/SPを使用しない場合は、必ずジャックキャップを正しく取り付けてくださ
い。なお、防水に使われているゴム素材などは、経年劣化のため変質し、防水性が失
われる場合があります。弊社では、防水性についても製品と同じ1年を保証期間と
させていただきます。塩害については保証いたしません。

使用前のご注意

- 使用場所によっては思わぬ電波障害を引き起こすことがあります。
次のような場所では使用しないでください。
(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継局周辺、病院内など)

- 本機を分解、改造して使用することは、法律でたたく禁じられています。

- 海外では法律や周波数の割り当てが異なるため使用できません。
This product is permitted for use in Japan only.


■電波法上のご注意

- ・本機は簡易業務無線機です。使用するには無線局免許が必要です。
- ・免許状に記載されている範囲内でご使用ください。
- ・他局の通信を妨害したり、傍受した内容を他に漏らしたり、傍受した内容を盗用する
ことは法律でたたく禁じられています。


- 電波を使用している関係上、無線機間の通話は第三者による傍受を完全に阻止する
ことは出来ません。そのため機密を要する重要な通話に使用することはお勧めでき
ません。

バッテリーパックの取り付け/取り外し

■バッテリーパックの取り付け方
バッテリーパックの溝を本体のツメに合わせて矢印の方向に押し込みます。ロックレバーがきちんと閉まっていることを確認してください。

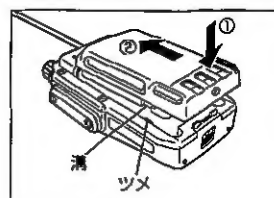

■バッテリーパックの取り外し方
ロックレバーを矢印の方向にスライドし、バッテリーパックを取り外します。

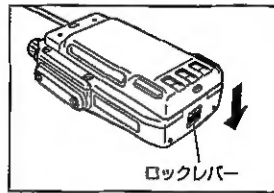


注：スライドさせる際は、指や爪などを傷めないよう、十分に注意してください。

注意
・バッテリーパックは出荷時には十分に充電されておりません。お買い上げ後にフル充電してからご使用ください。
・充電は0℃～40℃の温度範囲内で行ってください。
・バッテリーパックの過熱、分解、火中・水中への投入は絶対にしないでください。発熱、破裂などの可能性もあり、大変危険です。
・バッテリーパックの端子は必ずショートさせないでください。機器の損傷や、バッテリーの発熱による火災の原因となることがあります。
・必要以上の長時間の充電（16時間以上）はバッテリーの性能低下をもたらすのでお止めください。
・バッテリーパックの保管は、-10℃～45℃の温度範囲で温度が高くなる場合は十分ご注意ください。それ以外の温度や湿度は湿度の高い所では、バッテリーの性能や寿命に悪影響を及ぼす可能性があります。
・バッテリーパックは可燃物です。所定の時間充電しても使用時間が著しく短い場合は、異常が起きたものと思われるので、新しいものをお取替ください。
・バッテリーパックはリサイクル材でも、再利用しますので、破棄しない。でバッテリーパック回収店へご持参ください。
・充電を使用しない時は、必ずバッテリーパックを取り外して充電してください。

バッテリーパックのショート防止


バッテリーパックを持ち運ぶときは、十分ご注意ください。ショートによって電流が増加し、発火の原因となることがあります。

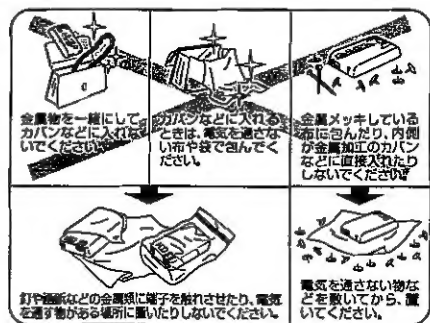


リチウムイオンバッテリーパックの充電方法

オプションの専用充電スタンド (EDC-277R) と AC アダプター (EDC-222 もしくは EDC-262) を接続してリチウムイオン充電電池パックを充電します。
注：リチウムイオン充電電池パックをお買い上げいただいたとき、または長い間使用しなかったときは、フル充電してからお使いください。専用充電スタンドでしか充電できません。

充電スタンドのランプが赤色に点灯し、充電が完了するとランプが緑色になります。充電時間は空のバッテリーパックをフル充電する場合、EBP-177 は約 2.5 時間 EBP-178 は 4 時間です。
注：バッテリーパックがフル充電に近いと、充電開始を知らせるランプが点灯しません。充電終了後、AC アダプターを AC コンセントから外してください。長時間充電したままにしておくと、充電電池パックを劣化させることがあります。充電中は、本機の電源を切る必要はありませんが、受信音にノイズが混入する場合があります。また故障の原因となりますので送信はしないでください。無線機を付けた状態でうまく充電できない場合は、電池単体で充電してみてください。AC アダプター (EDC-262) を使用した場合、充電スタンド (EDC-277R) を最大 4 台連結して充電できます。

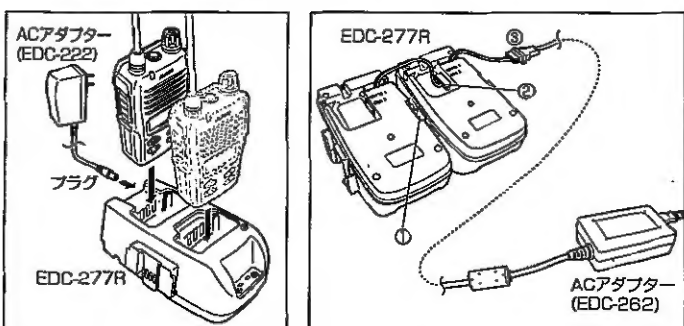


本体の名称と動作

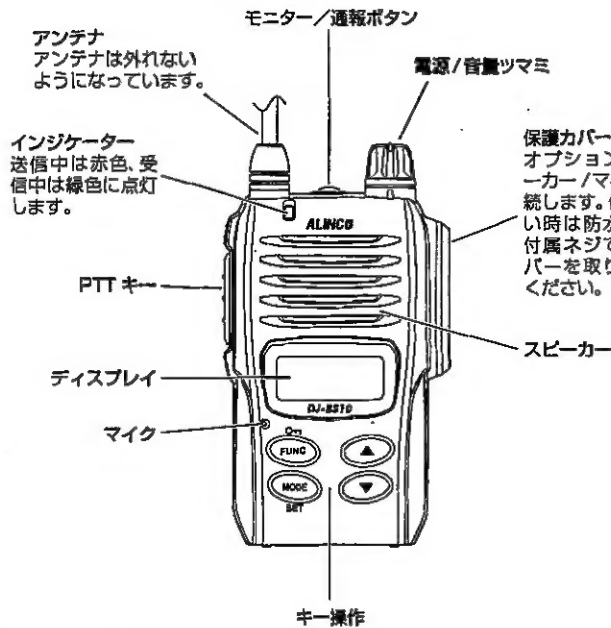

キー	機能
FUNC	FUNC キーを押すと、FUNC モードになります。約 2 秒間押して、キーロック設定/解除
MODE	チャンネル番号、周波数、TSQ 周波数 (もしくは DCS 番号) の表示の切り替え
▼	周波数チャンネル番号、各設定項目の DOWN
▲	周波数チャンネル番号、各設定項目の UP

注意
アンテナを曲げて無理に動かさず、丁寧に扱ってください。故障の原因となります。

ディスプレイ表示

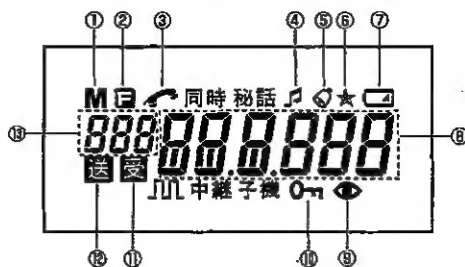

① M	メモリーモード時に点灯します。
② F	FUNC キーを押すと点灯します。
③ 呼び出し	コールバック機能設定時に点灯します。
④ 音楽	コンバンダー機能設定時に点灯します。
⑤ 鈴	ベル機能設定時に点灯します。
⑥ 箱	ボックス機能設定時に点灯します。
⑦ 電池	バッテリー残量を表示します。
⑧ 送信・受信	送信・受信チャンネル番号 (周波数) や各設定内容を表示します。
⑨ 探索	スキャン動作中に点灯します。
⑩ 0m	キーロック設定時に点灯します。
⑪ 閉鎖	スクエルチが開くと点灯します。
⑫ 送信	送信中に点灯します。
⑬ 888	チャンネル No. を表示します。

注意
ディスプレイ表示には使用していないものがあります。

通話のしかた

■電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回して電源を入れます。



■音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回すと音量が大きくなります。モニターボタンを押している間、「ザー」というノイズが聞こえ (モニター機能)、音量の目安となります。適切な音量に調整してください。



■チャンネルを合わせる

▲キーまたは▼キーを押して -CH01- ~ -CH18- を選択します。キーを押し続けると連続してチャンネルが切り替わります。



■受信する

信号を受信すると、インジケータが緑色に点灯します。何も設定されていないで信号を受信するか、トーンスケルチまたは DCS が設定されている場合は、同じ設定の信号を受信するとディスプレイに ⑫ が点灯して、受信音声が聞こえます。

■送信する

PTT キーを押すと、インジケータが赤色に点灯し送信状態になります。PTT キーを押しながら、マイクに向かって話します。マイクと口元は約 5cm 程度離してください。PTT キーを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

注意
マイクに向かって話すとき、マイクが太く、口元が近すぎると送信音が大きくなりすぎるのでご注意ください。
本機は防水機のため、内蔵マイクの前面には防水材を装着しています。そのため、内蔵マイクを使用するときは、マイクのアクセサリーを使用しないようにしてください。マイクが太く、口元が近すぎると送信音が大きくなりすぎるのでご注意ください。

便利な機能

■キーロック

FUNC キーを 2 秒以上押すとキーロックが設定されます。

ディスプレイに「0m」が点灯します。キーロック時、PTT キー、電源の ON/OFF の操作のみが可能です。

■バッテリー警告機能

電池の残量が少なくなると、バッテリーアイコンが ⑦ になります。バッテリーを交換するか、充電してください。

■リセット

FUNC キーを押しながら電源を入れます。

ディスプレイに全ての文字や記号が表示されたら、キーを離します。ご購入時の状態になります。

■通報機能

通報ボタンを 3 秒以上押します。相手機から通報音になります。設定により次の 2 通りの通報方式を選択できます。

1. 本機と相手機の両方とも通報音になります。
2. 相手機だけ通報音になります。



保守・参考

故障とお考えになる前に

次のような症状は故障ではありませんので、よくお確かめになってください。処置をしても異常が続くときは、リセットをすることで症状が回復する場合があります。設定プログラム・CPU 関連の問題は、リセットをすることで回復する場合が多いものです。

症状	原因	処置
電源を入れても、ディスプレイに何も表示されない。	バッテリーパックが接触不良を起こしている。 電池が消耗している。 電源スイッチを離すのが早すぎる。	端子の汚れを清潔で乾いた布や綿棒で拭き取り除く。 電池を充電する。 電源スイッチを少し長めに押す。
スピーカーから音が出ない。受信できない。	音量が低すぎる。 スクエルチレベルが高すぎる。 PTT キーが押され、送信状態になっている。	適切な音量に設定する。 適切なレベルに調整する。 PTT キーを離す。
受信中に表示が点滅したり消えたりする。	電池が消耗している。	電池を充電する。
スキャンができない。	スクエルチが閉まっている。	スクエルチレベルを雑音が消えるところまで上げる。
送信ができない。送信しても応答がない。	PTT キーが確実に押されていない。 チャンネル (周波数) が違っている。	PTT キーを押して、TX/RX ランプを赤く点灯させてから送信する。 相手局のチャンネルに正しく合わせる。
送信ができない。送信すると、表示が点滅したり消えたりする。	電池が消耗している。	電池を充電する。
チャンネル (周波数) が切り替わらない。	キーロックが設定されている。	キーロックの設定を解除する。
キーによる操作ができない。表示が異常になっている。	キーロックが設定されている。 CPU が誤動作している。	キーロックの設定を解除する。 リセットする。
充電しない。	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き取ってください。

* ジャックキャップなどの防水パーツは消耗品であることに注意してください。メーカーによる JIS7 等級の防水性能の保障期間は 1 年間です。取扱説明書では解決できないことについてサポートが必要な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。最寄りの販売店の検索には、<http://www.alinco.co.jp> の「販売店のご案内」メニューをご利用ください。

製造終了製品に対する保守年限に関して

弊社は製造終了後も下記の期間、製品をお使い頂けるように必要な補修用部品を常備しています。但し不測・不可抗力の事態により在庫部品に異常が発生したような場合はアフターサービスをご提供できなくなることもありますので、予めご了承ください。

補修部品の保有期間は、生産終了後 5 年です。

オプション一覧

EBP-177	リチウムイオン充電電池パック (3.7V 1000mA)
EBP-178	リチウムイオン充電電池パック (3.7V 1800mA)
EDC-277R	連結用充電スタンド
EDC-222	AC アダプター
EDC-262	AC アダプター (連結充電用)
EMS-63(*1)	スピーカーマイク
EME-40A(*2)	ヘルメット用ヘッドセット (防水プラグ)
EME-41A	イヤホンマイク (ヘビーデューティ: 防水プラグ)
EME-43A	喉陰イヤホンマイク (防水プラグ)
EME-45A	ヘッドセット (防水プラグ)
ESC-52	ソフトケース
ESC-53	ハードケース
EDS-16(*3)	変換アダプター

(*1) スピーカーマイクは、PTT ホールド機能、VOX 機能が使用できません。
(*2) バイク用ヘルメットには使用できません。
(*3) 従来のオプション (2 ピンタイプのイヤホンマイク/ライターケーブルなど) を使用するには、変換アダプター (EDS-16) が必要です。

EBP-177、EBP-178 は本機に正しい方法で接続された場合にのみ IPX7 等級の防水機能が働きます。

バッテリー (充電電池) パックは出荷時には十分充電されておりません。お買い上げ後、フル充電してからご使用ください。